


# ***CUSTOM PARTS***

## **FORMULATOR P343**

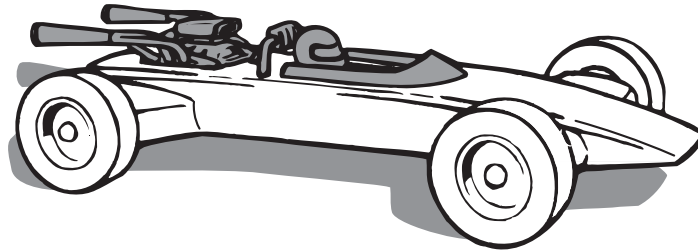

### **INSTRUCTIONS**

- Use illustration on package as a guide.
- File or sand off excess material (flash, parting lines and stems).
- Test fit Custom Parts. File or sand for a good fit.
- Wash Parts in warm, soapy water. Rinse and let dry.
- Prime Parts, then paint with brush-on or spray acrylic paint. Scrape paint off glue points.
- Plan ahead. It may be easier to apply Decals before Parts are glued in place.
- Attach Parts with PineCar Formula Glue® (P384) or Super Glue (P381).

### **INSTRUCTIONS**

- Utiliser l'illustration sur le paquet comme un guide.
- Enlever excès de matériau avec un fichier ou un papier de verre (séparation des lignes et des tiges).
- Vérifier l'assemblage de Custom Parts. Défiler ou sable pour un bon ajustement.
- Laver de pièces à l'eau savonneuse. Rincer et laisser sécher.
- Imprimer les pièces, puis peindre avec peinture acrylique. Grattez la peinture sur des points de colle.
- Planifiez à l'avance. Il peut être plus facile d'appliquer des autocollants avant pièces sont collées en place.
- Attacher les pièces avec PineCar Formula Glue (P384) ou Super Glue (P381).



**CAUTION:** Tools recommended. Use with care.  
**MISE EN GARDE :** Outils recommandés. Utilisation avec précaution.



**WARNING:** Sharp objects! Choking Hazard! Small parts. Not intended for children under 3 years. Adult supervision required. / **AVERTISSEMENT:** Objets pointus! Danger d'étouffement! Petites pièces. Pas recommandé pour les enfants de moins de 3 ans. Supervision d'un adulte requise.