

COCKPIT AND DRIVER


MAD RACER P3920

INSTRUCTIONS

1. Wash all pieces in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.
2. Prime and paint all pieces. Dry thoroughly.
3. Assemble pieces using PineCar Super Glue (P381) or Formula Glue® (P384).
4. Attach assembled Cockpit to finished racer.

INSTRUCTIONS

1. Laver tous les morceaux dans un cadre chaleureux, l'eau savonneuse. Laver et sécher soigneusement.
2. Premier et peindre tous les morceaux. Sécher soigneusement.
3. Assembler des morceaux utilisant PineCar superglue (P381) ou Formula Glue® (P384).
4. Joindre assemblés poste de pilote finis coureur.

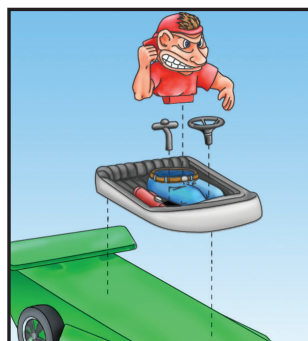

MODELING AND CARE INFORMATION: This kit suggests the use of materials that may stain or cause damage. Take care to cover project area and clothing appropriately. Follow recommendations for use and clean up.

RENSEIGNEMENTS SUR LA MODÉLISATION ET L'ENTRETIEN: Cet ensemble suggère l'utilisation de matériaux qui peuvent tacher ou causer des dommages. Prenez soin de couvrir la zone de projet et les vêtements en conséquence. Suivez les recommandations d'utilisation et de nettoyage.

Conforms to Health Requirements
of ASTM D4236



WARNING: Sharp objects! Choking Hazard! Small parts. Not intended for children under 3 years. Adult supervision required. / **AVERTISSEMENT:** Objets pointus! Danger d'étranglement! Petites pièces. Pas recommandé pour les enfants de moins de 3 ans. Supervision d'un adulte requise.