

# COCKPIT AND DRIVER


## BARON VON GOFAST P3921

### INSTRUCTIONS

1. Wash Cockpit in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.
2. Prime and paint Cockpit. Dry thoroughly.
3. Assemble pieces using PineCar Super Glue (P381) or Formula Glue® (P384).
4. Attach assembled Cockpit to finished racer.

### INSTRUCTIONS

1. Laver poste de pilotage dans un cadre chaleureux, l'eau savonneuse. Rincer et sécher soigneusement.
2. Premier et peindre poste de pilotage. Sécher soigneusement.
3. Assembler des morceaux utilisant PineCar superglue (P381) ou Formula Glue® (P384).
4. Joindre assemblés poste de pilotage finis coureur.

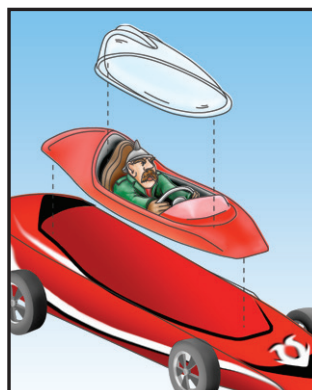

Conforms  
to Health  
Requirements of  
ASTM D4236



**MODELING AND CARE INFORMATION:** This kit suggests the use of materials that may stain or cause damage. Take care to cover project area and clothing appropriately. Follow recommendations for use and clean up.

**RENSEIGNEMENTS SUR LA MODÉLISATION ET L'ENTRETIEN:** Cet ensemble suggère l'utilisation de matériaux qui peuvent tacher ou causer des dommages. Prenez soin de couvrir la zone de projet et les vêtements en conséquence. Suivez les recommandations d'utilisation et de nettoyage.